



TV-CINÉMA LAGOON

GUIDE D'INSTALLATION



Sommaire

1. Informations importantes	2
2. Contenu de l'emballage.....	2
3. Raccordement de votre décodeur TV-Cinéma	2
Connecteurs de votre décodeur TV-Cinéma	2
ETAPE 1 : Connexion à votre téléviseur	2
ETAPE 2 : Connexion à Internet.....	2
ETAPE 3 (facultatif) : Raccordement à un amplificateur Home Cinéma	3
ETAPE 4 : Connexion à votre antenne TV.....	3
ETAPE 5 : Préparation de votre télécommande.....	3
ETAPE 6 : Démarrage de vos équipements	3
4. Connexion en Wi-Fi de votre décodeur TV-Cinéma	4
5. Fonctions système.....	4
Fonctions de veille.....	4
Fonctions des voyants de votre décodeur TV-Cinéma.....	4
Fonctions du bouton de votre décodeur TV-Cinéma	4
6. Télécommande de votre décodeur TV-Cinéma	5
Principales touches d'accès aux services	5
7. En cas de problème	6
Pas de réponse de votre décodeur TV-Cinéma.....	6
Pas d'image sur le téléviseur.....	6
Pas de réception TNT ou chaînes absentes.....	6
Problèmes de son	6
Problèmes de connexion à Internet.....	6
Problèmes de connexion Wi-Fi.....	6
Problèmes avec les services à la demande	6
Problème avec la lecture de vos contenus personnels (musiques, images, vidéos).....	7


Bienvenue !


Vous venez de souscrire à une offre TV-Cinéma L@goon.


Vous allez maintenant procéder à l'installation et à la connexion à internet de votre décodeur TV-Cinéma et profiter dans quelques instants de l'offre TV-Cinéma L@goon !

Ci-après, vous trouverez les informations nécessaires à l'installation et au dépannage de votre décodeur.

1. Informations importantes

 Avant de démarrer l'installation de votre Décodeur TV-Cinéma, veuillez lire attentivement et respecter les consignes de sécurité disponibles dans l'emballage de votre décodeur.

 Le port USB de votre décodeur TV-Cinéma est destiné à recevoir des périphériques de stockage USB (clés USB, disques durs USB). Vous ne devez pas y raccorder d'autres types de terminaux (téléphones, smartphones, tablettes...) au risque d'endommager l'alimentation externe de votre décodeur TV-Cinéma.

 Veuillez suivre attentivement les instructions d'installation ci-dessous pour utiliser votre décodeur TV-Cinéma dans de bonnes conditions.

2. Contenu de l'emballage

Veuillez-vous assurer que vous disposez bien des éléments suivants dans votre emballage :

- 1 décodeur
- 1 télécommande + 2 piles AAA
- 1 bloc d'alimentation externe 12V
- 1 câble HDMI
- 1 câble réseau Ethernet
- 1 fiche de sécurité
- 1 fiche de conformité

3. Raccordement de votre décodeur TV-Cinéma

Connecteurs de votre décodeur TV-Cinéma




- A** : Entrée antenne TV
B : Sortie audio numérique optique (S/PDIF)
C : Sortie vidéo analogique (pour un raccordement en Péritel sur votre téléviseur – câble non fourni)



- D** : Sortie HDMI (pour un raccordement HDMI sur votre téléviseur – câble fourni)
E : Prise USB
F : Prise réseau Ethernet (câble fourni)
G : Prise d'alimentation

ETAPE 1 : Connexion à votre téléviseur

 Connectez le câble HDMI (fourni) entre la **sortie D** de votre décodeur TV-Cinéma et une entrée HDMI de votre téléviseur.



ETAPE 2 : Connexion à Internet

Connexion en Wi-Fi

Si vous souhaitez connecter votre décodeur en Wi-Fi, vous pouvez passer cette étape : la connexion en Wi-Fi se fait directement à l'écran.

➔ Veuillez-vous reporter au paragraphe 4 «Connexion en Wi-Fi de votre décodeur TV-Cinéma».

Connexion avec un câble Ethernet


Dans le cas contraire, connectez le câble Ethernet (fourni) entre le connecteur **F** de votre décodeur TV-Cinéma et un port Ethernet disponible sur votre modem.


i La connexion à Internet de votre décodeur TV-Cinéma est susceptible d'offrir des débits variables en fonction des équipements raccordés sur votre réseau local ainsi que de leur utilisation d'Internet. Pour en profiter pleinement, assurez-vous que le débit internet est disponible lorsque vous utilisez votre décodeur TV-Cinéma.

i Nous vous conseillons de toujours maintenir votre décodeur TV-Cinéma connecté à Internet. Vous pourrez ainsi bénéficier des mises à jour automatiques et être régulièrement informé des nouveaux services proposés.

ETAPE 3 (facultatif) : Raccordement à un amplificateur Home Cinéma

Si vous souhaitez raccorder votre décodeur TV-Cinéma à un amplificateur Home Cinéma :


 Assurez-vous que votre amplificateur est éteint et son volume positionné au minimum.

 Raccordez un câble optique numérique (non fourni) entre la **sortie B** de votre décodeur TV-Cinéma et l'entrée optique de votre amplificateur.

ETAPE 4 : Connexion à votre antenne TV


Pour bénéficier de l'ensemble des services de votre décodeur TV-Cinéma, nous vous conseillons de le raccorder à une prise antenne


(non fournie) afin de recevoir les chaînes de la TNT.

 Raccordez un câble antenne (mâle/femelle coaxial Ø 9.52 mm conforme à la norme IEC 169-2, non fourni) entre l'**entrée A** de votre décodeur TV-Cinéma et une prise antenne TV murale de votre habitation.

i Le nombre de chaînes TNT reçu par votre décodeur TV-Cinéma peut varier en fonction de votre installation de réception et votre localisation géographique.

ETAPE 5 : Préparation de votre télécommande


 Ouvrez la trappe à l'arrière de votre télécommande


 Insérez les piles fournies dans votre télécommande en respectant le sens d'installation.


 Refermez la trappe.



ETAPE 6 : Démarrage de vos équipements

 Raccordez le bloc d'alimentation électrique fourni sur l'**entrée G** de votre décodeur TV-Cinéma.

 Allumez votre téléviseur et sélectionnez la source vidéo sur laquelle est branchée votre décodeur TV-Cinéma (HDMI1, HDMI2, AUX, EXT...).

 Le cas échéant, démarrez votre amplificateur Home Cinéma et sélectionnez la source correspondant à la connexion numérique optique avec votre décodeur TV-Cinéma.





L'installation de votre décodeur TV-Cinéma est à présent terminée !


Veillez suivre les instructions affichées à l'écran pour finaliser la configuration de votre décodeur TV-Cinéma.


4. Connexion en Wi-Fi de votre décodeur TV-Cinéma


Si vous souhaitez connecter votre décodeur TV-Cinéma en Wi-Fi :

 Assurez-vous que le modem internet dispose bien d'une fonction Wi-Fi et que celle-ci est activée.

 Notez le nom du réseau Wi-Fi de votre modem (SSID) ainsi que le mode de passe Wi-Fi qui se situe sur l'étiquette au dos de votre modem Internet si votre réseau est sécurisé.


 Sélectionnez « Connexion en Wi-Fi » dans le menu de connexion réseau lors de l'initialisation de votre décodeur TV-Cinéma à l'écran.


 Sélectionnez le nom de votre réseau dans la liste affichée (vous devez sélectionner le réseau Wi-Fi de votre abonnement Internet Lagoon et correspondant au modem installé à votre domicile : les réseaux Wi-Fi des autres opérateurs Internet ne sont pas compatibles avec votre décodeur TV-Cinéma).

 Le cas échéant, tapez le mode de passe Wi-Fi de votre réseau à l'aide des touches alphanumériques de votre télécommande, en veillant à respecter les majuscules et minuscules, puis validez pour lancer la connexion. A noter, le mode de passe Wi-Fi se situe sur l'étiquette au dos de votre modem Internet.

5. Fonctions système

Fonctions de veille

 Pour entrer et sortir votre décodeur TV-Cinéma du mode de veille, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT de votre télécommande.

 Votre décodeur TV-Cinéma dispose également d'un mode basse consommation

✓ A la fin de la configuration, une mise à jour logicielle de votre décodeur TV-Cinéma est susceptible de vous être proposée pour vous faire bénéficier des derniers services disponibles. Cette mise à jour ne dure que quelques instants et nécessite que votre décodeur TV-Cinéma soit connecté à Internet.

Veillez à ne pas manipuler votre décodeur pendant les mises à jour.

✓ Une fois l'initialisation terminée, vous pouvez à tout moment modifier vos paramètres et vos préférences utilisateur depuis le menu de REGLAGES de votre décodeur TV-Cinéma.

(veille profonde). Ce mode s'active automatiquement après un délai d'inactivité ajustable dans les écrans de réglages. Vous pouvez toutefois forcer le passage en veille profonde en appuyant la touche MARCHE/ARRÊT pendant quelques secondes.

Fonctions des voyants de votre décodeur TV-Cinéma

- **VERT** : en fonction
- **VERT CLIGNOTTANT** (rapide) : réception d'une action de la télécommande
- **VERT CLIGNOTTANT** (lent) : démarrage en cours
- **ROUGE** : veille normale
- **ETEINT** : veille profonde (mode basse consommation)
- **ORANGE** : phase de mise à jour logicielle

Fonctions du bouton de votre décodeur TV-Cinéma


- **APPUI COURT** : entrée et sortie de veille

- APPUI LONG : redémarrage forcé
- 5 APPUIS SUCCESSIFS : réinitialisation (les réglages et préférences seront perdus)

6. Télécommande de votre décodeur TV-Cinéma

Principales touches d'accès aux services

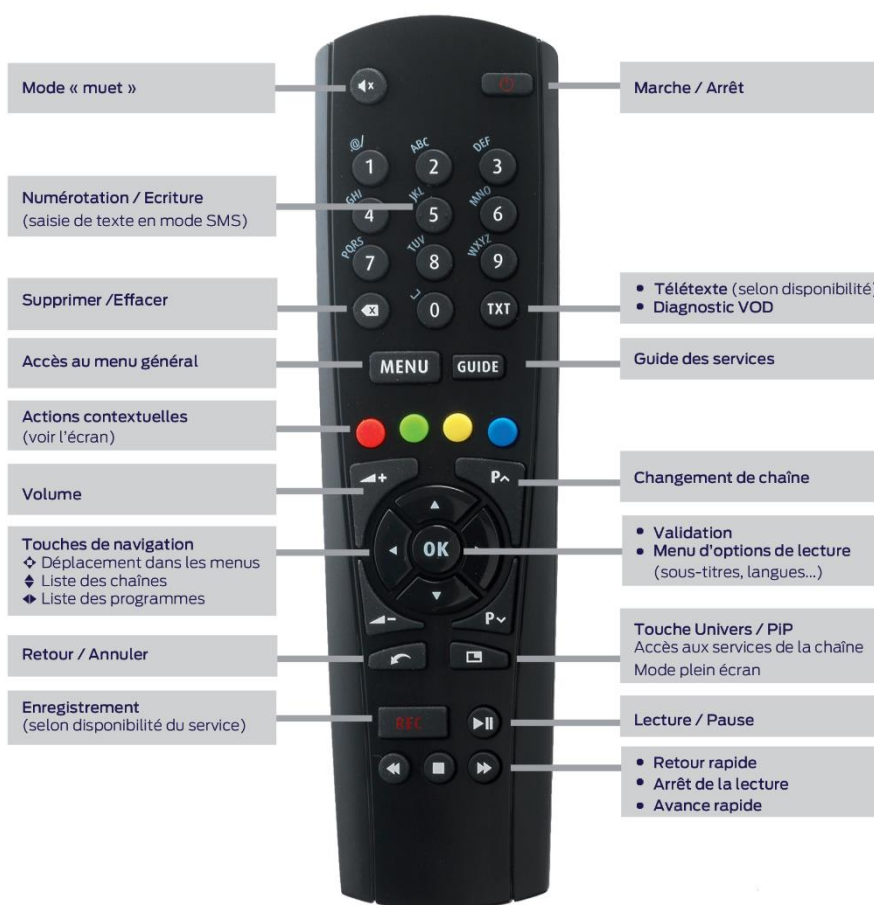


- **Touches de navigation** : Utilisez les touches de navigation depuis une vidéo en plein écran pour accéder aux listes de chaînes et de programmes. Depuis ces listes, accédez aux chaînes et aux programmes présentés.
- **Touches Univers (PiP)** : Utilisez la touche univers (PiP) depuis une vidéo plein écran pour accéder aux services d'une chaîne.
- **Touche OK** : Utilisez la touche OK depuis une vidéo plein écran pour accéder aux options d'un programme (langues, sous-titres...)





7. En cas de problème

En cas de problème, vous pouvez dans un premier temps vérifier vos raccordements et redémarrer électriquement l'ensemble de vos équipements, en terminant par votre décodeur TV-Cinéma.



Pas de réponse de votre décodeur TV-Cinéma

-  Vérifier que votre décodeur TV-Cinéma est bien branché.
-  Vérifiez que les piles de votre télécommande sont correctement installées.
-  Changez les piles si leur niveau de charge est trop faible.



Pas d'image sur le téléviseur

-  Vérifiez que la source TV de votre Téléviseur correspond bien à celle sur laquelle est raccordé votre décodeur TV-Cinéma (HDMI1, HDMI2, AUX, EXT...).
-  Faites un essai avec un autre câble HDMI.




Pas de réception TNT ou chaînes absentes

-  Vérifiez que votre installation de réception (antenne compatible, orientation de l'antenne, câbles utilisés...) ainsi que votre localisation géographique vous permettent de recevoir l'ensemble des chaînes TNT.
-  Après vérification, relancez une recherche automatique ou manuelle depuis le menu de gestion des chaînes.







Problèmes de son

-  Assurez-vous que le volume de votre téléviseur ou de votre décodeur TV-Cinéma n'est pas trop faible ou en mode muet.
-  Si vous utilisez un amplificateur Home Cinéma, vérifiez que la source audio sélectionnée est bien celle de votre décodeur TV-Cinéma, en prenant soin de baisser le volume de votre amplificateur au préalable.


Problèmes de connexion à Internet

-  Si vous disposez d'un modem autre que celui fourni par L@goon et qu'il possède une entrée Ethernet TV, n'utilisez pas cette entrée.
-  Essayez de connecter votre décodeur TV-Cinéma à l'aide du câble Ethernet fourni sur un port Ethernet de votre modem qui fonctionne correctement avec un PC.
-  Contrôlez l'état de la connexion de votre décodeur TV-Cinéma dans l'écran de diagnostic général du menu de réglages.


Problèmes de connexion Wi-Fi

-  Vérifiez que vous vous connectez au Wi-Fi de votre modem.
-  Assurez-vous que la configuration de votre habitat permet à votre décodeur TV-Cinéma de détecter le réseau Wi-Fi et de se connecter en Wi-Fi à votre modem.
-  Assurez-vous que votre réseau Wi-Fi n'est pas « masqué ». Si c'est le cas, sélectionnez « Autres réseaux » dans la liste des réseaux détectés, puis faites une saisie manuelle des paramètres de votre réseau Wi-Fi.
-  Si votre modem dispose d'un bouton d'association Wi-Fi, utilisez-le pour initier la détection et effectuer la connexion.
-  Assurez-vous de bien saisir votre mode de passe Wi-Fi, qui se situe sur l'étiquette au dos de votre modem Internet, en respectant les majuscules et les minuscules.
-  Faites une tentative de connexion par câble Ethernet entre votre décodeur TV-Cinéma et votre modem pour vous assurer que votre accès à Internet est opérationnel.


Problèmes avec les services à la demande


-  La consommation des services à la demande de votre décodeur TV-Cinéma nécessite que le débit Internet (bande passante) soit d'au moins 6 Mbs. Si vous observez des temps d'accès aux services anormalement longs ou des lectures vidéos saccadées, assurez-vous de réduire l'usage


d'Internet sur l'ensemble des autres équipements connectés de votre foyer (ordinateurs, tablettes, smartphones...)

 Assurez-vous également auprès de votre Fournisseur d'Accès Internet que vous disposez du débit Internet maximal disponible pour votre domicile.

Problème avec la lecture de vos contenus personnels (musiques, images, vidéos)

 Assurez-vous que le périphérique USB raccordé à votre décodeur TV-Cinéma est bien formaté en FAT32 ou EXT (vous pouvez formater votre périphérique directement depuis les menus de réglages de votre décodeur TV-Cinéma).

 Si vous utilisez un serveur médias (par exemple, installé sur votre PC), assurez-vous que ce dernier est bien configuré pour être détecté automatiquement par les appareils connectés sur votre réseau local.

 Certains formats ou encodages de fichiers, ainsi que certains serveurs de médias, sont susceptibles de ne pas être compatibles avec votre décodeur TV-Cinéma.

**Si votre problème persiste,
contactez-nous par :**

Email : contact@lagoon.nc

VoIP : 63 28 88 88 (appel gratuit depuis votre modem)

Tél : 28 88 88