

Besoin d'assistance ?

Si vous avez besoin d'assistance pour l'installation de votre nouveau modem, contactez-nous :

Email : contact@lagoon.nc

Téléphone : 28 88 88

VoIP : 63 28 88 88

Fax : 28 88 80

Agences et horaires d'ouverture

Ducos - Immeuble Plexus

Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h30 en continu

Le samedi de 8h00 à 11h45

Nouméa Sud - Shop Center Vata

Du lundi au vendredi de 7h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00

Le mardi de 9h30 à 11h30 et de 13h00 à 17h00

Koné - Centre commercial TEARI

Du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00


Le samedi de 9h00 à 17h00



Guide d'installation rapide

NB16WV-02



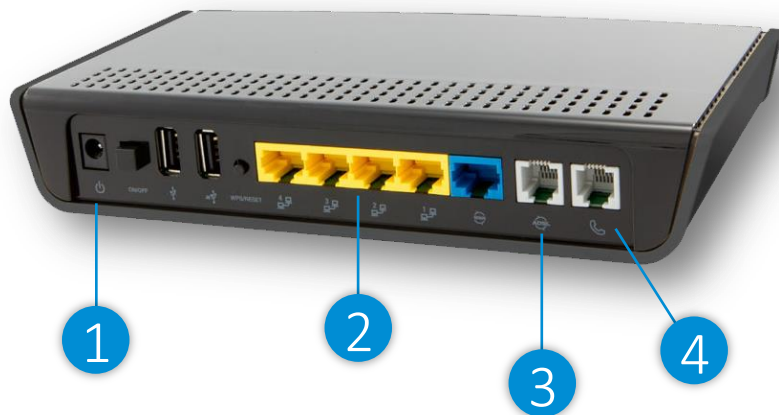

- 1 Branchez l'alimentation électrique sur votre modem et l'autre extrémité sur votre prise murale.
- 2 **Pour une connexion par câble uniquement** : Branchez votre câble réseau sur la prise jaune de votre modem et l'autre extrémité sur votre ordinateur.
- 3 Branchez le câble téléphonique sur la prise ADSL de votre modem et insérez l'autre extrémité sur le filtre ADSL.
- 4 **Téléphonie sur Internet (VoIP)** : Branchez le câble téléphonique de votre téléphone pour effectuer des appels sur Internet (VoIP).



Ce voyant indique que le routeur est sous tension
Il doit être allumé.



Ce voyant indique l'état du signal ADSL
Il doit être allumé et fixe. Ce voyant clignote lors de la première synchronisation sur la ligne.




Ce voyant indique que le routeur est connecté à Internet
Il doit être allumé et clignote lors de la connexion à Internet.



Ce voyant indique que l'ordinateur est connecté à votre modem
Il clignote lors des échanges entre l'ordinateur et le modem.



Ce voyant indique que le WiFi est activé
Il clignote lors des échanges WiFi entre l'ordinateur et le modem.



Ce voyant indique que la téléphonie est activée
Il est fixe quand le téléphone est opérationnel. Il clignote pendant la phase de connexion au service VoIP.